
Table des matières

- Présentation des composants d'une caméra..... 1
- Installer la batterie et charger..... 3
- Insérer la carte mémoire..... 4
- Mode d'utilisation..... 5
- Prendre une photo..... 6
- Enregistrement vidéo..... 8
- Relecture..... 10
- Paramètres système..... 11
- APP..... 13
- FAQ..... 14
- Diagnostic et résolution de problèmes 15
- Spécifications Techniques..... 16

Présentation des composants d'une caméra

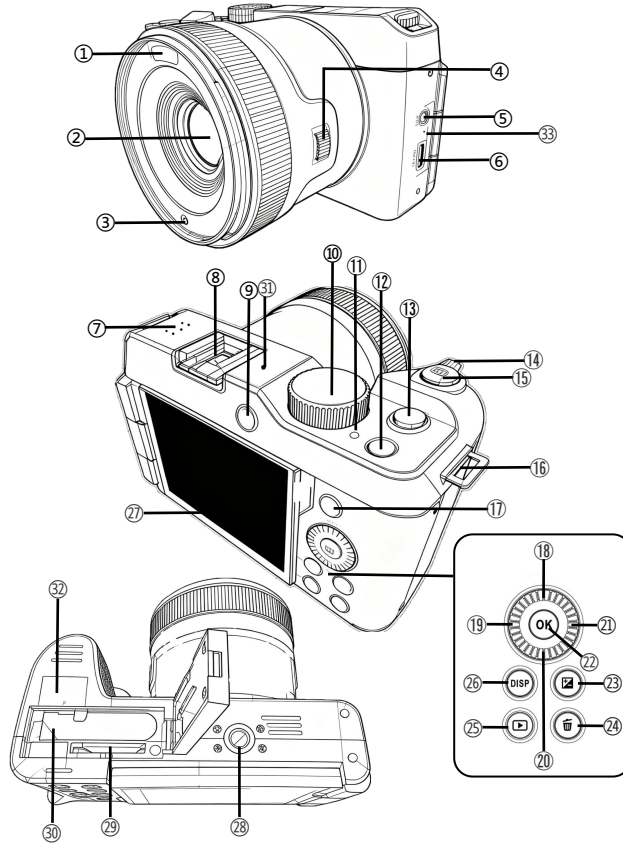


①	Lampe LED	Lampe flash / d'appoint，En mode vidéo : Lampe d'appoint；En mode photo : Flash.
②	Objectif	Cadrage.
③	Lampe d'assistance AF	Aide à la mise au point.
④	Bouton de la lumière LED	Allumer/Éteindre la lumière LED.
⑤	Prise microphone MIC （3.5mm）	Microphone externe.
⑥	Port USB Type-C	Câble USB externe.
⑦	Haut-parleur	Lecture du son.
⑧	Griffe porte-accessoire	Pour fixer des accessoires de type "cold shoe".
⑨	Bouton Macro	asculer vers le mode macro.
⑩	Molette de mode	Changer de mode d'utilisation.
⑪	Voyant de fonctionnement	Fixe : Veille ; Clignotement continu : Enregistrement vidéo en cours.
⑫	Bouton d'alimentation	Allumer/Éteindre
⑬	Bouton d'enregistrement vidéo	Démarrer/Arrêter l'enregistrement
⑭	Bouton de zoom T/W	Basculer à gauche/droite pour zoomer en mode vidéo et photo ; Régler le volume lors de la lecture vidéo.
⑮	Bouton photo	Bouton à deux étapes ; appuyer légèrement pour la mise au point, appuyer à fond pour prendre la photo.
⑯	Anneau pour dragonne	Pour attacher la dragonne.
⑰	Bouton Menu	En prévisualisation/veille : Accéder au menu des fonctions.
⑱	Haut	Dans le menu des fonctions : Sélectionner la fonction vers le haut.
⑲	Gauche	Dans le menu des fonctions : Sélectionner la fonction vers la gauche ; En lecture vidéo : Arrêter la lecture.
⑳	Bas	Dans le menu des fonctions : Sélectionner la fonction vers le bas.
㉑	Droite	Dans le menu des fonctions : Sélectionner la fonction vers la droite ; En lecture vidéo : Arrêter la lecture.
㉒	Bouton de confirmation	Dans le menu des fonctions : Confirmer la sélection ; En lecture vidéo : Démarrer/Mettre en pause la lecture.
㉓	Bouton d'exposition	En prévisualisation/veille : Accéder au menu de la fonction d'exposition, puis utiliser les touches Gauche/Droite pour régler l'exposition.
㉔	Bouton Supprimer	Supprimer le dernier fichier.
㉕	Bouton de lecture	Entrer en mode lecture.
㉖	Bouton DISP	Changer le mode d'affichage à l'écran.
㉗	Écran d'affichage	Prévisualisation de l'objectif et lecture des vidéos/photos sur l'appareil.
㉘	Filetage standard 1/4"	Pour installer un trépied.

㉙	Fente pour carte mémoire SD	Pour insérer la carte mémoire.
㉚	Logement de batterie	Pour insérer la batterie.
㉛	Microphone	Enregistrer le son.
㉜	Étiquette du modèle	Contient des informations telles que le modèle, le numéro de série, etc.
㉝	Voyant de charge	Fixe : Batterie en charge ; Éteint : Batterie complètement chargée.


Installer la batterie et charger

- **Installer une batterie**

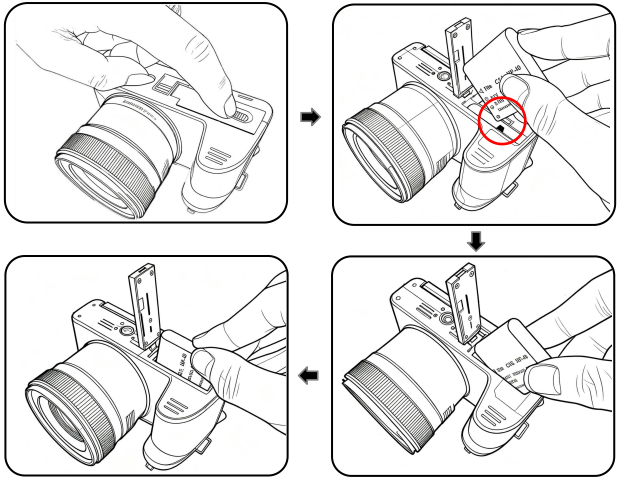


Faites glisser l'interrupteur du compartiment de la batterie vers la gauche pour ouvrir le couvercle de la batterie，Utilisez un coin de la batterie pour déplacer le loquet du compartiment de la batterie vers la droite.Insérez ensuite la batterie le long du compartiment.Une fois la batterie en place, le loquet du compartiment de la batterie se verrouillera pour maintenir la batterie et l'empêcher de s'éjecter.Enfin, fermez le couvercle de la batterie.

- **Charge de la batterie**

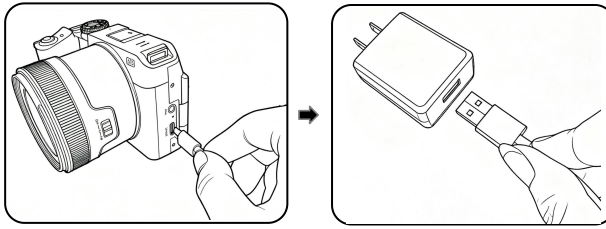

Retirez le câble USB et l'adaptateur secteur (en option), branchez l'extrémité USB Type-C du câble USB sur le port USB de l'appareil photo, et l'autre extrémité sur l'adapt ateur secteur. Enfin, branchez l'adaptateur secteur au secteur. Un voyant de charge allu mé en continu indique que l'appareil est en charge, et un voyant éteint indique que la c harge est complète.

Insérer la carte mémoire

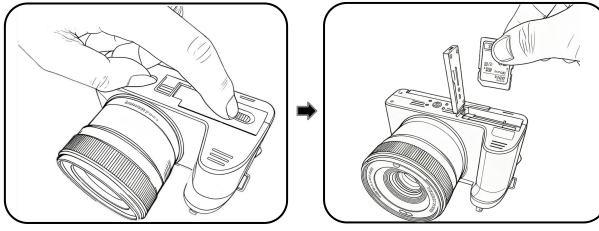

Faites glisser le loquet du logement de la batterie vers la gauche pour ouvrir le couvercle de la batterie.Insérez la carte mémoire bien droite dans la fente pour carte mémoire.Vous entendrez un « clic » lorsqu'elle est correctement en place.Enfin, fermez le couvercle de la batterie.


- Veillez à formater la carte mémoire sur la caméra lorsque vous l'utilisez pour la première fois avec cet appareil après l'avoir utilisée avec un autre équipement.
- Il est recommandé d'utiliser une carte mémoire de classe U3 certifiée. L'utilisation normale des cartes mémoire inférieures à la classe U3 n'est pas garantie.

Mode d'utilisation




(Photo)	Mode photo standard.
(Rafale)	Utilisez ce mode pour choisir des prises de vue en continu de trois/cinq/dix photos.
(Effets)	Dans ce mode, vous pouvez choisir d'utiliser les filtres suivants : Standard/Peau froide/Rétro/Haute saturation/Basse saturation/Noir et Blanc/Négatif/Rouge/Vert/Bleu/Oeil de chien/LOMO/HALO/Impression/Teinte foncée/Néon Violet/Doré.
(Retardateur)	Dans ce mode, vous pouvez choisir une minuterie de 3 secondes/5 secondes/10 secondes/20 secondes. Après avoir appuyé sur le bouton de prise de vue, la photo sera automatiquement prise lorsque le compte à rebours sera terminé.
(Enregistrement en Boucle)	Dans ce mode, vous pouvez choisir : 1 minute/3 minutes/10 minutes. Une fois l'enregistrement démarré, il sera automatiquement sauvegardé par segments de la durée choisie. Lorsque la carte mémoire est pleine, le fichier le plus ancien sera automatiquement écrasé.
(Accéléré)	Vous pouvez choisir un intervalle d'enregistrement de 0,5 seconde/1 seconde/2 secondes/5 secondes/10 secondes/30 secondes/60 secondes. Ce mode peut condenser un enregistrement de longue durée (une heure, une demi-journée, ou même une journée) en une très courte vidéo qui sera lue en accéléré.
(Ralenti)	Dans ce mode, vous pouvez choisir une résolution : 1080P 4X/1080P 2X/720P 4X. Une fois sélectionné, la vidéo sera enregistrée et lue au ralenti selon le multiple correspondant.
(Vidéo)	Mode d'enregistrement vidéo standard.

Prendre une photo

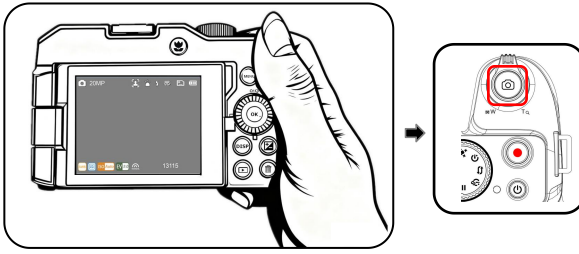

Appuyez longuement sur le「Bouton d'alimentation」pour allumer l'appareil photo. Tenez fermement l'appareil, puis appuyez légèrement (à mi-course) sur le「Bouton Photo」pour effectuer la mise au point automatique. Un cadre de mise au point vert indique que la mise au point est correcte. Ensuite, appuyez à fond (complètement) sur le「Bouton Photo」pour prendre la photo.

- **Menu des fonctions de prise de photos**

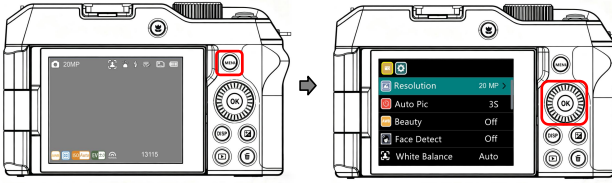


Depuis l'interface de prévisualisation, appuyez brièvement sur la 「Bouton Menu」pour accéder à la liste des menus. Utilisez une brève pression sur les「Bouton Haut/Bas/Gauche/Droite」pour basculer entre les fonctions et les listes. Appuyez brièvement sur la「Bouton de confirmation」pour valider la sélection de la fonction, et appuyez brièvement sur la「Bouton Menu」pour quitter la liste des menus.

Mode d'utilisation	Nom de la fonction	Rôle de la fonction
Photo/Rafale/Effets /Retardateur	Résolution	80MP/72MP/64MP/56MP/48MP/36MP/30MP/ 24MP/20MP/16MP/13MP/8MP
Photo	Retardateur	Désactivé/3 sec/5 sec/10 sec/20 sec/30 sec


Photo/Rafale/Retardateur	Paramètres de Beauté	Désactivé /Faible/Moyen/Élevé
Photo/Rafale/Retardateur	Détection de visage	Désactivé / Activé
Photo/Rafale/Effets /Retardateur	Balance des blancs	Auto/Lumière du jou/Nuageux/Incandescent/ Fluorescent
Photo/Rafale/Effets /Retardateur	Paramètres d'exposition	-3/-2/-1/0/+1/+2/+3
Photo/Rafale/Effets /Retardateur	Filtre	Standard/ Teint froid/Rétro/ Haute saturation/ Basse saturation/Noir et blanc/ Négatif/ Rouge/ Vert/Bleu/Œil de chien/ LOMO/ HALO/ Tirage/Tonalité sombre/Violet néon/Or
Photo/Rafale/Effets /Retardateur	Mode de Mesure	Mesure Moyenne/Mesure Pondérée Centrale/Mesure Spot/Mesure Matrice
Photo/Rafale/Effets /Retardateur	Netteté	Faible/Moyen/Élevé
Photo/Rafale/Effets /Retardateur	Qualité de la photo	Faible/Moyen/Élevé
Photo/Rafale/Effets /Retardateur	Sensibilité	Auto/100/200/400/800/1600/3200
Photo/Rafale/Effets /Retardateur	Filigrane temporel	Désactivé / Activé
Photo/Rafale/Effets /Retardateur	Stabilisation	Désactivé / Activé
Photo/Rafale/Effets /Retardateur	Mise au point automatique	Désactivé / Activé
Photo/Rafale/Effets /Retardateur	Grille de visée	Désactivé /Nombre d'or /Règle des tiers/ Lignes croisées
Rafale	Nombre de prises de vue en rafale	3/5/10
Retardateur	Durée du retardateur	3 secondes/5 secondes/10 secondes/ 20 secondes

Enregistrement vidéo

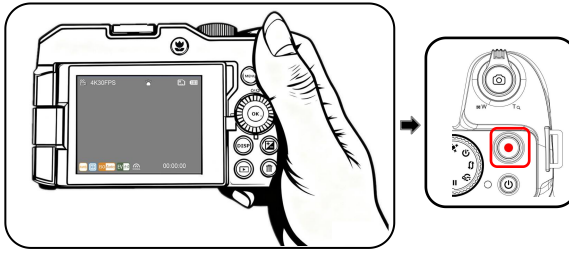

Appuyez et maintenez le「Bouton d'alimentation」pour allumer l'appareil photo. Tenez fermement l'appareil photo, puis appuyez légèrement (à mi-course) sur le「Bouton Photo」pour effectuer la mise au point automatique. Un cadre de mise au point vert s'affiche à l'écran pour indiquer que la mise au point est correcte. Ensuite, appuyez brièvement sur le「Bouton d'enregistrement vidéo」pour démarrer/arrêter l'enregistrement.

- **Menu de la fonction d'enregistrement vidéo**

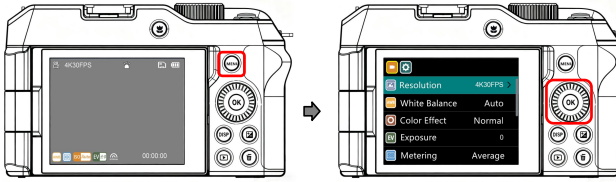


Depuis l'interface de prévisualisation, appuyez brièvement sur la「Bouton Menu」pour accéder à la liste des menus. Utilisez une brève pression sur les「Bouton Haut/Bas/Gauche/Droite」pour basculer entre les fonctions et les listes. Appuyez brièvement sur la「Bouton de confirmation」pour valider la sélection de la fonction, et appuyez brièvement sur la「Bouton Menu」pour quitter la liste des menus.

Mode d'utilisation	Nom de la fonction	Rôle de la fonction
Vidéo/Accéléré/ Enregistrem ent en Boucle	Résolution	5K20FPS/4K60FPS/4K30FPS/2.7K30FPS/ 1080P60FPS/1080P30FPS/720P60FPS/ 720P30FPS

Vidéo/Ralenti/ Accéléré/ Enregistrem ent en Boucle	Balance des blancs	Auto/Lumière du jou/Nuageux/Incandescent/ Fluorescent
Vidéo/Ralenti/ Accéléré/ Enregistrem ent en Boucle	Filtre	Standard/ Teint froid/Rétro/ Haute saturation/ Basse saturation/Noir et blanc/ Négatif/ Rouge/ Vert/Bleu/Œil de chien/ LOMO/ HALO/ Tirage/Tonalité sombre/Violet néon/Or
Vidéo/Ralenti/ Accéléré/ Enregistrem ent en Boucle	Réglage de l'exposition	-3/-2/-1/0/+1/+2/+3
Vidéo/Ralenti/ Accéléré/ Enregistrem ent en Boucle	Mode de mesure	Mesure Moyenne/Mesure Pondérée Centrale/Mesure Spot/Mesure Matrice
Vidéo/Ralenti/ Accéléré/ Enregistrem ent en Boucle	Netteté	Faible/Moyen/Élevé
Vidéo/Ralenti/ Accéléré/ Enregistrem ent en Boucle	Qualité vidéo	Faible/Moyen/Élevé
Vidéo/Accéléré/ Enregistrem ent en Boucle	Sensibilité	Auto/100/200/400/800/1600/3200
Vidéo/Ralenti/ Accéléré/ Enregistrem ent en Boucle	Filigrane horaire	Désactivé / Activé
Vidéo/ Enregistrem ent en Boucle	Réglage de l'enregistreme nt	Désactivé / Activé
Vidéo/Ralenti/ Accéléré/ Enregistrem ent en Boucle	Mise au point automatique	Désactivé / Activé
Ralenti	Résolution	1080P 4X/1080P 2X/720P 4X
Accéléré	Intervalle d'enregistrem ent	0,5 seconde/1 seconde/2 secondes/5 secondes/10 secondes/30 secondes/ 60 secondes
Enregistrem ent en Boucle	Enregistreme nt en boucle	1 minute/3 minutes/5 minutes

Relecture

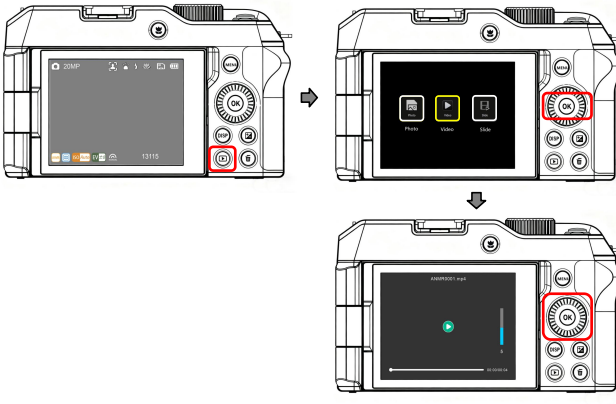


Depuis l'interface d'aperçu, appuyez brièvement sur la「Bouton de lecture」pour accéder à l'interface de lecture.
Sélectionnez l'une des options suivantes (Photos / Vidéos / Diaporama) en appuyant brièvement sur les「Bouton Gauche/Droite」suivi de la 「Bouton de confirmation」: Photos / Vidéos / Diaporama.

Parcourir les photos :
Une fois dans l'interface de la grille, utilisez les 「Bouton Haut/Bas/Gauche/Droite」plus la「Bouton de confirmation」pour déplacer le curseur et sélectionner une photo.
Appuyez brièvement sur les「Bouton Gauche/Droite」pour passer au fichier suivant/précédent.
Faites glisser la 「Bouton de zoom T」pour agrandir la photo. Vous pouvez ensuite la parcourir en utilisant les「Bouton Haut/Bas/Gauche/Droite」.
Faites glisser la「Bouton de zoom W」pour dézoomer et revenir à l'affichage normal.

Lire les vidéos :
Une fois dans l'interface de la grille , utilisez les 「Bouton Haut/Bas/Gauche/Droite」plus la「Bouton de confirmation」pour déplacer le curseur et sélectionner une vidéo.


Appuyez brièvement sur les「Bouton Gauche/Droite」pour passer au fichier suivant/précédent.
Appuyez brièvement sur la「Bouton de confirmation」pour lancer / mettre en pause la lecture.
Pendant la lecture, vous pouvez faire glisser la「Bouton de zoom T/W」pour régler le volume sonore.

- **Menu de la fonction de lecture**

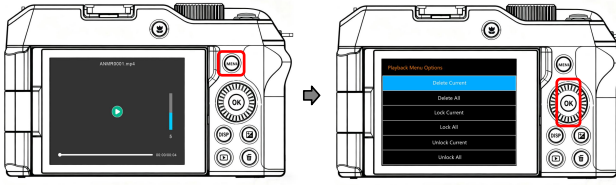

Dans l'interface de navigation des fichiers en mode lecture, appuyez brièvement sur la「Bouton Menu」pour accéder à la liste des menus. Utilisez une courte pression sur la 「Bouton Haut/Bas」pour basculer entre les fonctions. Appuyez brièvement sur la「Bouton de confirmation」pour valider la fonction sélectionnée.
Les fonctions disponibles incluent :Supprimer le fichier actuel / Supprimer tous les fichiers / Verrouiller le fichier actuel / Verrouiller tous les fichiers / Déverrouiller le fichier actuel / Déverrouiller tous les fichiers, Appuyez brièvement sur la「Bouton Menu」pour quitter la liste des menus.

Paramètres système

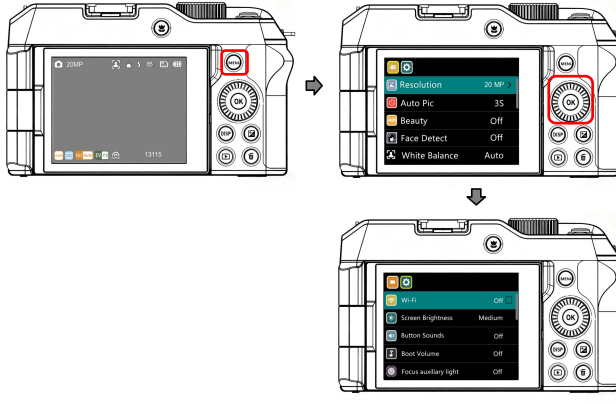

Appuyez brièvement sur la「Bouton Menu」 en mode prévisualisation pour accéder à la liste des menus. Appuyez brièvement sur la 「Bouton Droite」pour naviguer jusqu'au menu Paramètres système. Utilisez la「Bouton Haut/Bas」pour basculer entre les fonctions. Appuyez brièvement sur la「Bouton de confirmation」pour valider la sélection de la fonction. Appuyez à nouveau brièvement sur la「Bouton Menu」pour quitter la liste des menus.

Point d'accès sans fil	Désactivé/Activé
Luminosité de l'écran	Faible/Moyenne/Élevée
Tonalité des touches	Désactivé/Activé
Musique de démarrage/arrêt	Désactivé/Activé
Lampe d'assistance AF	Désactivé/Activé
Voyant LED	Désactivé/Activé
Fréquence de la source lumineuse	50HZ/60HZ
Rotation de l'image	Désactivé/Activé
Économiseur d'écran automatique	Désactivé/Activé
Arrêt automatique	Désactivé/3 minutes/5 minutes/10 minutes
Langue	Anglais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Japonais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Russe
Format de la date	Année-Mois-Jour/Mois-Jour-Année/Jour-Mois-Année
Réglage de l'heure	Régler Année/Mois/Jour/Heure/Minute/Seconde
Formater la carte mémoire	Confirmer/Annuler
Restaurer les paramètres d'usine	Confirmer/Annuler
À propos	Informations du logiciel de l'appareil

APP

- **Téléchargement et Installation de l'APP**


❶ Scannez directement le code QR ci-dessous avec votre téléphone portable pour télécharger et installer.

❷ Cherchez directement "Viipulse" dans l'App Store ou la boutique d'applications de votre téléphone pour télécharger et installer

Download on the App Store

Download for android

- **Se connecter au Wi-Fi**

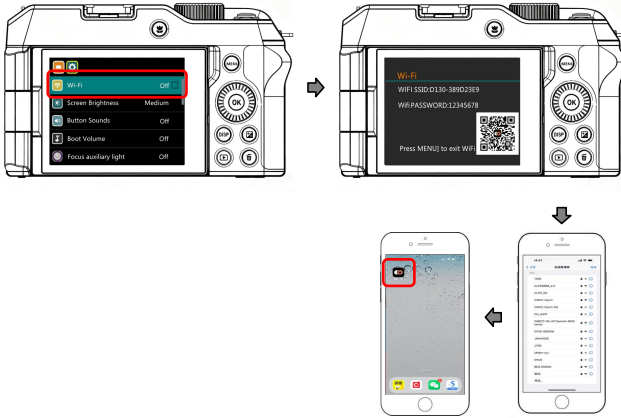

❶ En mode prévisualisation, appuyez brièvement sur la「Bouton Menu」pour accéder à la liste des menus. Utilisez une brève pression sur la「Bouton Droite」pour naviguer jusqu'au menu Réglages Système. Appuyez brièvement sur la「Bouton de confirmation」pour sélectionner la fonction Point d'Accès Sans Fil . L'interface du Hotspot affichera le Nom du Wi-Fi et le Mot de Passe.

❷ Ouvrez les réglages de votre téléphone, accédez à la fonction Wi-Fi et localisez le nom du Wi-Fi de la caméra (par exemple, D130-XXXX). Entrez le mot de passe Wi-Fi par défaut : 12345678 pour vous connecter.

❸ Retournez à l'écran principal de votre téléphone, ouvrez l'application "Viipulse" que vous avez téléchargée et installée. Cliquez sur [Ajouter une Caméra] (Ajouter un Appareil) pour commencer à utiliser l'application.

!

- Lors de l'installation de l'application sur votre téléphone, si un message vous demande « Autoriser l'application à accéder aux autorisations d'utilisation », veuillez sélectionner « Oui » pour toutes les demandes.
- La fonction Wi-Fi se désactivera automatiquement si l'attente de connexion dépasse une minute.
- Cette fonction Wi-Fi est une connexion sans fil point à point à distance limitée, avec une portée maximale d'environ 6 mètres. Veuillez utiliser cette fonction dans la distance effective.
- En raison des différences de marque et de configuration des téléphones, il se peut que l'accès à l'interface principale de l'application soit lent ou qu'un message indique que l'appareil n'est pas connecté. Veuillez simplement réessayer d'y accéder.
- En cas d'échec de la connexion Wi-Fi :

❶ Redémarrez l'appareil et réessayez les étapes de connexion ci-dessus.

❷Vérifiez que le mot de passe Wi-Fi est correctement saisi. Le mot de passe Wi-Fi par défaut de la caméra est 12345678.

FAQ

◆ Question 1 : Lors de l'enregistrement, la vidéo est divisée en plusieurs fichiers. Comment fusionner ces fichiers en un seul ?
R. : Cela peut être réalisé à l'aide d'un logiciel de fusion vidéo sur ordinateur. Vous pouvez rechercher « Boilsoft Video Joiner » sur Baidu et le télécharger pour l'utiliser.

◆ Question 2 : Avec quelles versions de système ou quels modèles de téléphone l'application est-elle compatible ?
R. : L'application est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants : Android : Android 5.0 à 18, iOS : iOS 9 à 26 Même si le système est compatible, la stabilité d'utilisation de l'application dépend toujours de la configuration du téléphone et de l'état du réseau. Cette application n'est pas prise en charge sur ordinateur.

◆ Question 3 : Pourquoi la connexion échoue-t-elle toujours lorsque j'utilise l'application sur un téléphone Android ?
R. : Après avoir réussi à vous connecter au Wi-Fi de l'appareil avec votre téléphone Android, si votre téléphone affiche le message : « Le Wi-Fi n'est pas connecté à Internet, souhaitez-vous continuer à l'utiliser ? », veuillez sélectionner « Oui ».

Diagnostic et résolution de problèmes

Manifestation du Problème	Causes Possibles et Solutions
Impossible d'allumer	● La batterie de la caméra est faible, veuillez la recharger. ● La température ambiante est-elle dans la plage autorisée ? Veuillez l'utiliser entre -10 et 40°C.
Arrêt automatique	● La température ambiante est-elle dans la plage autorisée ? Veuillez l'utiliser entre -10 et 40°C. ● Après une utilisation prolongée, la caméra peut surchauffer. Veuillez attendre un moment qu'elle refroidisse avant de la rallumer et de l'utiliser.
La batterie s'épuise rapidement	● Les performances de la batterie diminuent à basse température. Veuillez la préchauffer avant utilisation. ● La batterie n'est pas complètement chargée, veuillez la recharger. ● Si le problème persiste après une nouvelle charge, cela signifie que la batterie a atteint sa durée de vie utile. Veuillez acheter un nouveau produit (ou une nouvelle batterie).
Signal Wi-Fi instable	● La distance d'utilisation est trop grande. Veuillez l'utiliser à moins de 6 mètres. ● La caméra est placée sur une table ou une étagère en métal, le signal sans fil est perturbé. Veuillez l'utiliser loin des objets métalliques. ● L'antenne Wi-Fi du téléphone utilisé est faible. Veuillez changer de téléphone.
Impossible de prendre des photos/vidéos	● La capacité de la carte mémoire est insuffisante. Veuillez vérifier la carte mémoire. ● Le format de la carte mémoire est incorrect. Veuillez la formater sur un ordinateur, puis réessayer de l'utiliser.
Le son de la vidéo est trop faible	● L'appareil de lecture du son est défectueux ou le volume n'est pas bien réglé. Veuillez essayer de changer d'appareil de lecture du son ou de régler le volume. ● La distance par rapport à la source sonore est trop grande lors de l'enregistrement. Veuillez enregistrer à moins de 5 mètres de la source sonore.
L'image est trop sombre ou floue	● La luminosité ambiante est trop faible. Veuillez ajouter manuellement de la lumière. ● Il y a des corps étrangers sur l'objectif (il n'est pas propre). Veuillez essuyer l'objectif avant de l'utiliser à nouveau.

Spécifications Techniques

Capteur	Capteur CMOS Sony 21 mégapixels
Ouverture et Focale	F/1.8 f=4.7mm
Écran d'affichage	Écran HD IPS de 2,8 pouces
Zoom	Zoom numérique 18x
Distance de prise de vue	0.4m~INF
Format de fichier	Vidéo : MP4 ; Photo : JPEG
Résolution Vidéo	5K 20FPS/4K 60FPS/4K 30FPS/2.7K 30FPS/1080P60FPS/ 1080P30FPS/720P 60FPS/720P 30FPS
Résolution Photo	8MP/13MP/16MP/20MP/24MP/30MP/36MP/48MP/56MP/64MP/72 MP/80MP
Support de Stockage	Carte mémoire SDHC / Carte mémoire SDXC, UHS-III, supporte jusqu'à 256GB max.
Flash / Lumière d'appoint	Intégré
Microphone	Intégré
Haut-parleur	Intégré
Wi-Fi	Supporté
USB	Type-C USB 2.0
Griffe porte-accessoire	Supportée
Compatibilité Système PC	Windows 7/8/10/11, Mac OSX 10.5 ou supérieur
Compatibilité Système Mobile	Android : 5.0 ou supérieur ; IOS : 9.0 ou supérieur
Alimentation	DC5V/2A Type-C USB
Dimensions	123.6mm x 87mm x 71.2mm
Poids	306±5g(sans batterie)
Température d'utilisation	0～40℃

Sécurité	Avertissement
❶ N'utilisez pas ce produit dans des conditions anormales telles que des dommages ou un dysfonctionnement. En cas de fumée, de bruit anormal, d'odeur désagréable, etc. ❷ Ne stockez pas ce produit dans des endroits chauds, froids, humides ou fortement secoués pour l'utiliser, sinon il causera un dysfonctionnement ou un incendie. ❸ N'utilisez pas de produits chimiques ou de solvants corrosifs pour nettoyer ce produit. ❹ Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas ce produit en privé. ❺ Ne pas utiliser ce produit pendant de longues périodes de charge. ❻ Ne placez pas des objets magnétiques tels que des aimants près de ce produit, évitez les pannes et les dommages aux données.	❶ Empêcher la fente de carte de ce produit, l'interface de charge dans la poussière et la saleté, comme si l'entrée s'il vous plaît essuyer ou enlever à temps, pour éviter un mauvais contact et d'autres situations; ❷ Ne laissez pas les enfants seuls en contact avec ce produit et ses accessoires, les matériaux d'emballage et évitez les risques d'étouffement. ❸ N'utilisez pas de câble USB autre que l'accessoire, vous devez utiliser le câble USB de l'accessoire et notez les points suivants: · ne pas endommager le câble USB ou le câble USB d'usinage. · ne chauffez pas, ne tirez pas ou ne Pliez pas de force, sinon cela pourrait provoquer un incendie, une électrocution.

Les images contenues dans ce manuel sont pour la référence seulement, s'il vous plaît prendre le produit réel comme principale.
La société se réserve le droit d'interprétation finale et les données et paramètres contenus sont sujets à changement, sous réserve de la réalité, sans préavis.